

DAUKEN

**ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПЫЛЕСОС
BS150**

РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ





ТРАНСФОРМАЦИЯ В РУЧНОЙ ПЫЛЕСОС

Легко трансформируется в ручной пылесос для полноценной уборки дома или салона автомобиля.

СЪЁМНЫЙ АККУМУЛЯТОР

Смена аккумулятора позволит вам увеличить время работы пылесоса. Аккумулятор легко извлекается из съёмного модуля.

МАНЁВРЕННЫЙ

Усовершенствованная форма корпуса и подвижная ручка позволяют пылесосу легко огибать препятствия и обеспечивают манёвренность модели.



УЛУЧШЕННАЯ СИСТЕМА ОЧИСТКИ КОНТЕЙНЕРА


Пыль и грязь извлекается из контейнера с помощью нажатия одной кнопки, вам не придётся контактировать с мусором.


ТИХИЙ И МОЩНЫЙ

Уникальная технология SP-Technology обеспечит эффективную и тихую уборку. Повышенная мощность всасывания данной модели позволит с первого раза собрать пыль и мусор даже с самых сложных поверхностей.


3 КОМПЛЕКТАЦИЯ

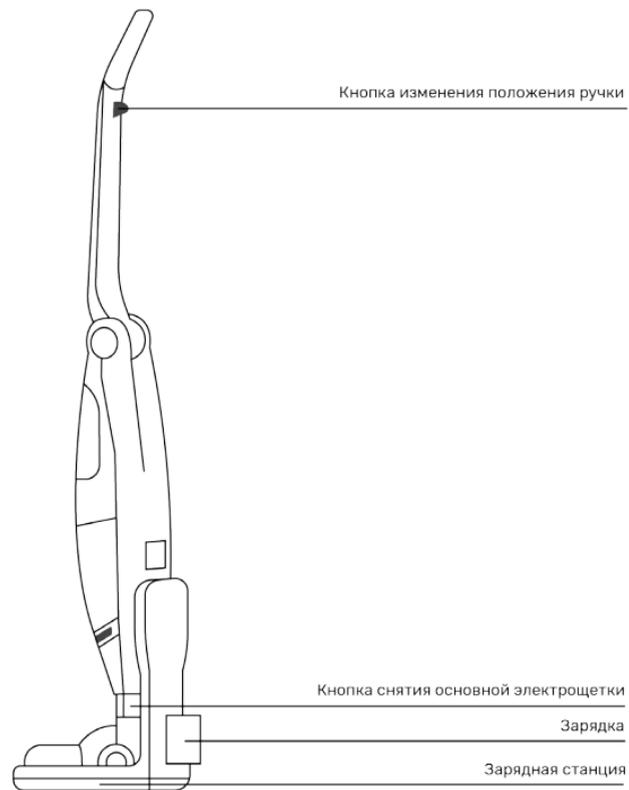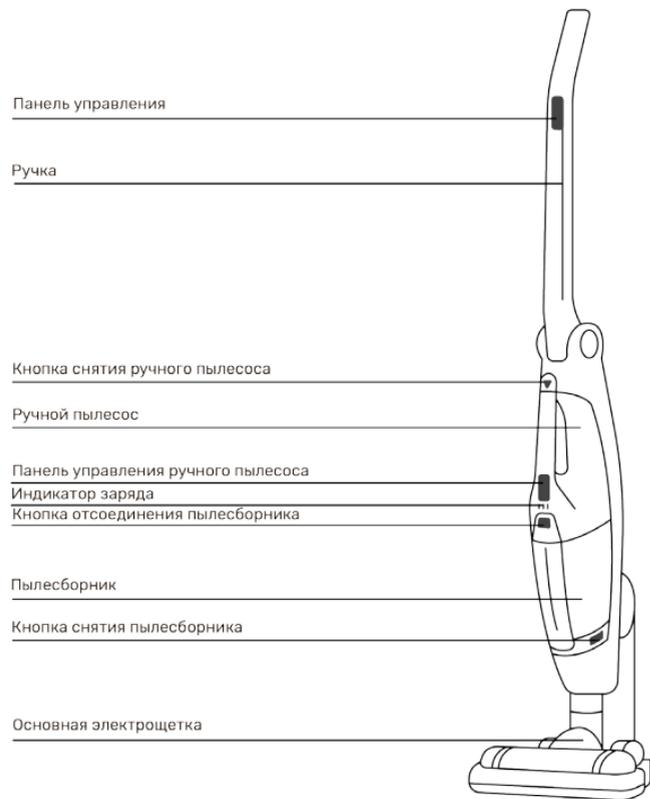

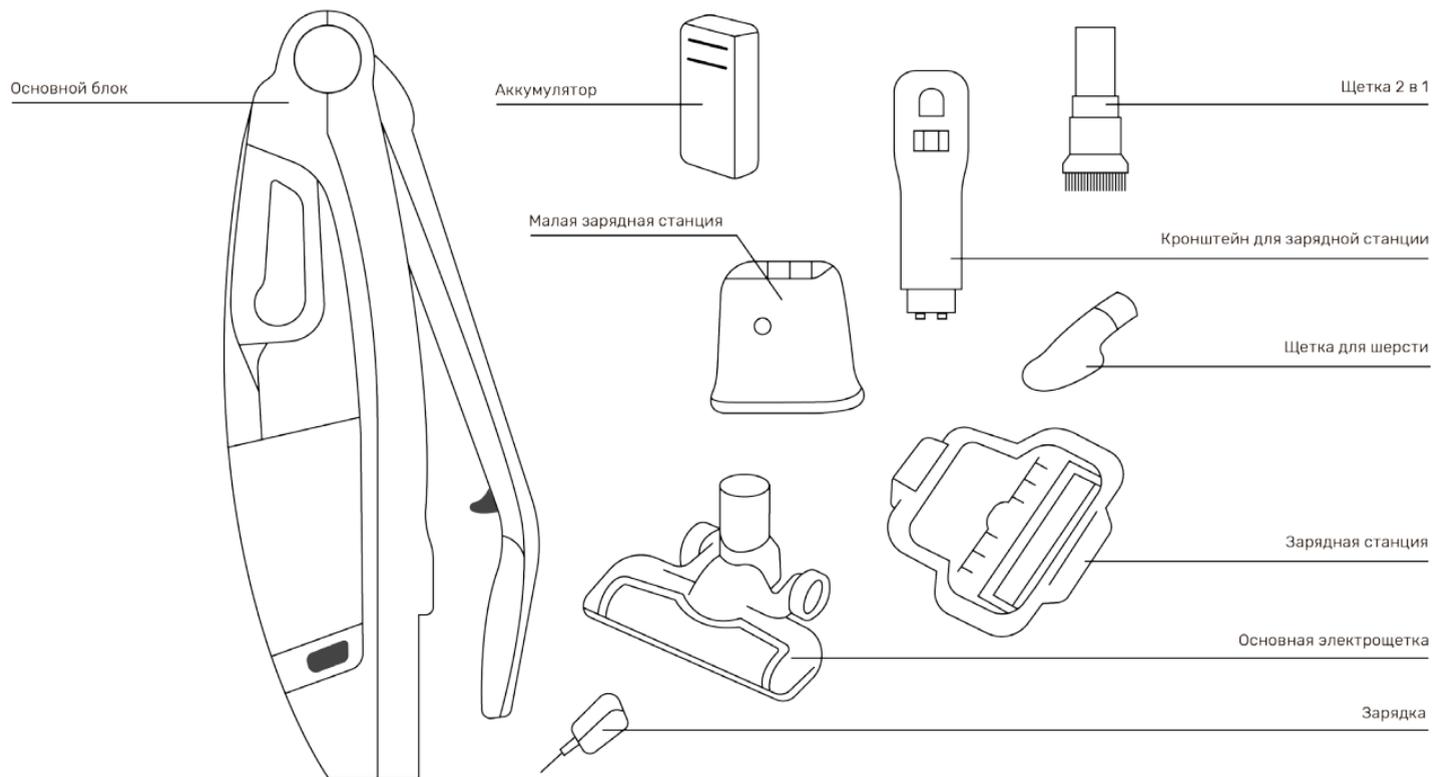

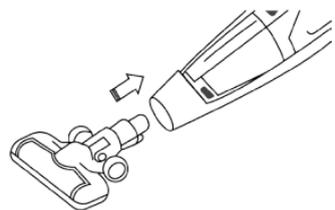


1. Присоедините щетку к основному блоку пылесоса.

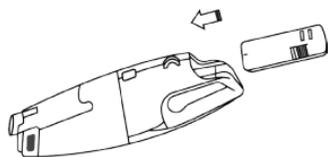

2. Вставьте батарею в выемку сзади ручного пылесоса.




3. Присоедините ручной пылесос к основному корпусу пылесоса, поместив его в выемку, дождаввшись щелчка.

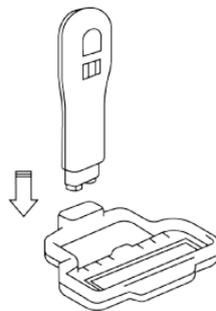


4. Соедините зарядную станцию с кронштейном для зарядной станции.




1. Отсоедините ручной пылесос путем нажатия кнопки на основном блоке.

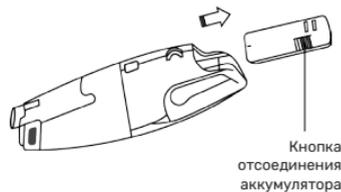

2. Отсоедините аккумулятор путем нажатия соответствующей кнопки.

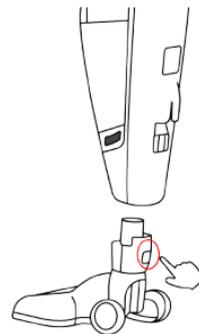

3. Отсоедините щетку путем нажатия кнопки на щетке.

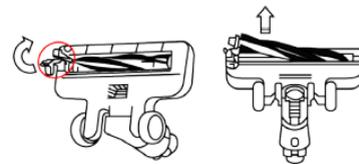

4. Отсоедините ролик с щетинками путем нажатия кнопки на щетке.

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА


Новый аккумулятор заряжен не полностью. Перед первым использованием прибора полностью зарядите аккумулятор.

ИНДИКАЦИЯ ЗАРЯДА


Зеленая индикация говорит о нормальной работе пылесоса.

- Когда устройство полностью заряжено - все три индикатора горят зеленым.
- Когда последний индикатор начинает мигать - это говорит о низком уровне заряда пылесоса.
- Когда все три индикатора мигают - это говорит о том, что пылесос работает неисправно. Вытащите и вставьте аккумулятор в устройство для перезагрузки.

ВНИМАНИЕ: Не используйте пылесос во время зарядки аккумулятора.

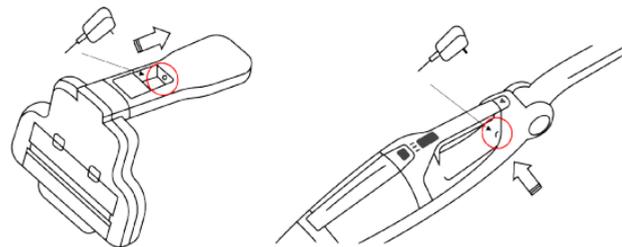

1. Подключите зарядное устройство к зарядной станции или напрямую к основному блоку.

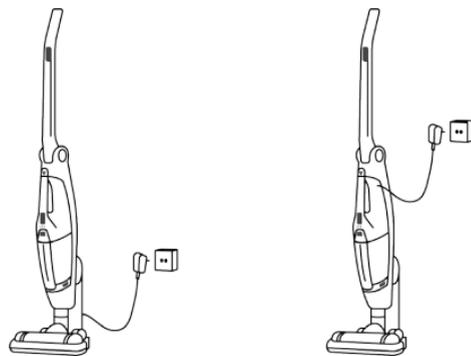

2. Подключите зарядное устройство к источнику питания.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЫЛЕСОСА

Панель управления состоит из двух кнопок:



- Кнопки включения/выключения
- Кнопка регулировки мощности

СГИБАНИЕ РУЧКИ

Для удобства использования вы можете менять положение ручки пылесоса с помощью соответствующей кнопки.

ЩЕТКА ДЛЯ УБОРКИ ВОЛОС


Для уборки волос нажмите на соответствующую кнопку.

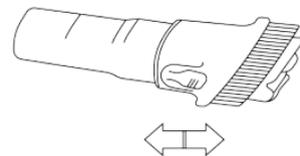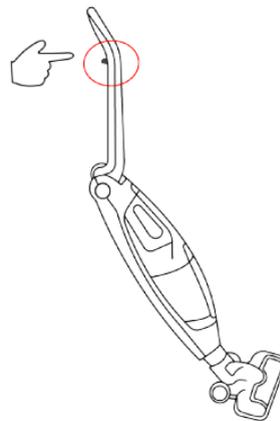



РУЧНОЙ ПЫЛЕСОС

Ручной пылесос можно использовать отдельно от основного, с щеткой 2 в 1 и щеткой для шерсти.

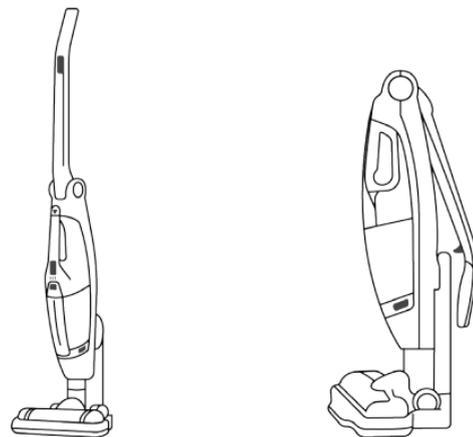


ХРАНЕНИЕ ПЫЛЕСОСА

Поместите устройство на зарядную станцию и поставьте его у стены. Пылесос можно хранить в вертикальном и собранном положении.

ОЧИСТКА ПЫЛЕСБОРНИКА

- Для отсоединения пылесборника нажмите на соответствующую кнопку на корпусе пылесоса, отделите пылесборник от основного корпуса.
- Нажмите на кнопку отсоединения крышки пылесборника, снимите крышку.

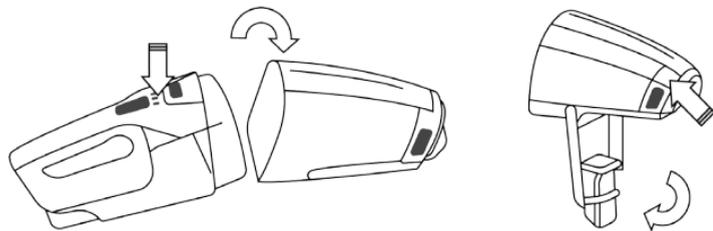


ОЧИСТКА ФИЛЬТРОВ

- Для отсоединения HEPA и циклонного фильтров нажмите на соответствующую кнопку на корпусе пылесоса, вымойте пылесборник проточной водой.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед использованием пылесборник необходимо просушить.

- Разберите фильтр, как показано на картинке, и вымойте его проточной водой .

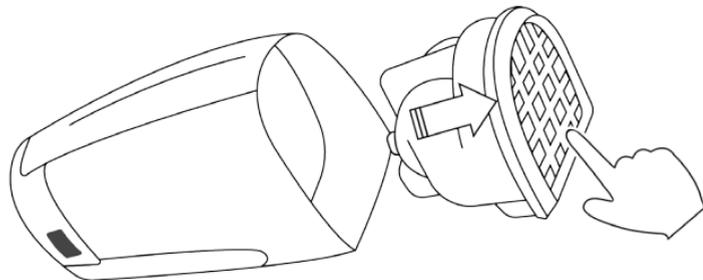

НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Пылесос не включается	Батарея не заряжена	Зарядите батарею
Пылесос не всасывает грязь, либо упала мощность всасывания	Мусорный контейнер заполнен	Очистите контейнер от мусора
Турбощётка не вращается	Щетка заблокирована попавшим посторонним предметом	Очистите щетку

Если вы заметили неисправности в работе прибора, обратитесь в авторизованный сервисный центр. Не пытайтесь починить пылесос самостоятельно, это может быть опасно. В случае повреждения электрошнура не пытайтесь заменить его самостоятельно, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Пылесос
- Зарядное устройство
- Подставка
- 2 насадки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Потребляемая мощность: 200 Вт
- Рабочее напряжение: 28 В
- Уровень шума: 80 Дб
- Питание: аккумуляторное
- Максимальное время работы : до 60 мин
- Емкость аккумулятора: 2050 мАч
- Время подзарядки: 3-5 ч
- Тип пылесборника: циклонный
- HEPA фильтр: есть
- Уровни фильтрации: 3 уровня
- Объем контейнера для пыли: 0,8 л
- Тип щетки: электрическая турбощетка
- Цвет: белый/черный

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Хранение и эксплуатацию прибора производить в сухих отапливаемых помещениях при температуре не ниже +5°C, относительной влажности не более 80%, при отсутствии в воздухе агрессивных примесей. При перевозке и хранении беречь от механических повреждений и иных вредоносных воздействий. Ремонт и восстановление прибора следует производить в специализированных мастерских, согласно гарантийному талону. Поскольку производитель постоянно работает над совершенствованием своей продукции, дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации пылесоса внимательно прочитайте настоящее руководство и следуйте всем указаниям. При разработке и производстве наших изделий мы стремимся сделать безопасным пользование ими. Кроме того, мы просим вас соблюдать обычные меры безопасности при работе с электроприборами и выполнять следующие меры предосторожности:

- Внимательно прочитайте данную инструкцию. Сохраняйте её для возможного обращения к ней в будущем. Несоблюдение инструкции может привести к неисправности пылесоса и/или быть опасным для здоровья.
- Не пользуйтесь пылесосом при повреждении кабеля или штепселя.
- Убедитесь, что напряжение, указанное на этикетке пылесоса, соот-

ветствует напряжению в вашей сети.

- При включении в розетку не применяйте переходники.

- Вилка электропитания должна соответствовать стандарту розеток, используемому в вашем регионе. Не рекомендуется использовать адаптеры и изменять штыковой контакт.

- Пользуйтесь только зарядным устройством, идущим в комплекте с пылесосом.

- Для зарядки используйте только оригинальную подставку, идущую в комплекте.

- Не оставляйте пылесос под дождём или в местах с повышенной влажностью. Возможен риск поражения электрическим током, либо выход пылесоса из строя.

- При повреждении пылесоса немедленно выключите его и/или отключите от сети.

- При включении в розетку не применяйте переходники.

- Вилка электропитания должна

- Вилка электропитания должна соответствовать стандарту розеток, используемому в вашем регионе. Не рекомендуется использовать адаптеры и изменять штыковой контакт.
- Пользуйтесь только зарядным устройством, идущим в комплекте с пылесосом.
- Для зарядки используйте только оригинальную подставку, идущую в комплекте.
- Не оставляйте пылесос под дождём или в местах с повышенной влажностью. Возможен риск поражения электрическим током, либо выход пылесоса из строя.
- При повреждении пылесоса немедленно выключите его и/или отключите от сети.
- Не тяните за провод.
- Не прикасайтесь к кабелю и вилке мокрыми руками.
- Перед использованием прибора правильно установите его фильтр/фильтры.
- Не используйте прибор, если его аксессуары или расходные материалы не присоединены должным образом.
- Не используйте прибор, если у него неисправна кнопка ВКЛ/ ВЫКЛ.
- Не форсируйте рабочую мощность прибора.
- Отключайте зарядное устройство, если не используете пылесос или чистите его.
- Устройство не предназначено для сбора воды и других жидкостей.
- Устройство предназначено исключительно для бытового применения.
- Не позволяйте детям играть с пылесосом.
- Не допускайте к использованию пылесоса детей младше 8 лет, людей с ограниченными возможностями, а также лиц, не имеющих опыта обращения с аналогичной техникой, без присмотра.
- Храните в недосягаемом для детей месте.
- Следите за чистотой решетки всасывающего отверстия.
- Никогда не собирайте пылесосом горячие или режущие предметы (сигаретные окурки, пепел, гвозди и т.д.).
- Ни в коем случае не разбирайте пылесос.
- Храните пылесос при температуре не выше 40°C.
- Не открывайте аккумулятор пылесоса.
- Перед тем как пользоваться пылесосом, внимательно прочтите данную инструкцию и сохраняйте ее в течение всего срока жизни прибора.
- Любое несоответствующее использование прибора или несоблюдение инструкций по эксплуатации освобождают производителя от гарантийных обязательств по ремонту, а также снимают ответственность с изготовителя.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

1. Общие условия

1.1. Dauken гарантирует, что приобретенная пользователем Продукция и аксессуары к ней, приобретенные и используемые совместно с Продукцией (аксессуары и Продукция также совместно именуется Продукцией), не будут иметь дефектов производства и сборки при условии нормальной эксплуатации в соответствии с Руководством пользователя в течение гарантийного периода. Dauken не гарантирует непрерывную или безошибочную работу Продукции. Настоящая гарантия производителя предоставляет покупателю специальные юридические права. Гарантия производителя Dauken действительна на территории Российской Федерации в отношении Продукции, проданной покупателям на территории Россий-

ской Федерации. В соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, гарантия производителя для покупателя устанавливается конечным продавцом следующей продолжительностью: на Продукцию Dauken FW –серии – 1 год, считая от даты приобретения покупателем; на Продукцию Dauken BS –серии – 1 год, считая от даты приобретения покупателем;

2. Исключения из гарантии

2.1. Настоящая гарантия производителя не распространяется на неисправности и повреждения, возникшие вследствие ненадлежащего использования, неправильной или неполноценной настройки, установки или поддержки, внешних факторов, таких как повреждение в пути, механическое повреждение, а также на ремонты и модификации, произведенные неавторизован-

ными третьими лицами, эксплуатацию Продукции без соблюдения требований к внешней среде, опубликованных в спецификации. Гарантия также не распространяется на повреждения, возникшие вследствие использования неправильно подобранных расходных материалов.

В частности, гарантия производителя не включает:

2.1.1. Обслуживание Продукции не в соответствии с Руководством пользователя;

2.2. Любые ремонт или замену детали или изделия в целом, если необходимость таких ремонта или замены возникла в результате:

2.2.1. Повреждения, вызванного использованием Продукции с отклонениями от требований, установленных Руководством пользователя. Например, повреждения, вызванные загрязнениями внутри

изделия из-за отсутствия регулярной чистки, повреждения, вызванные подключением к сети с неподходящим уровнем напряжения, а также повреждения, вызванные внешними условиями эксплуатации, такими как повышенный уровень пыли, относительной влажности, загазованность и парообразование, удары молнии, пожар, залив водой и т.д.;

2.2.2. Повреждения, причиненного самим покупателем или каким-либо третьим лицом, в частности, механического повреждения устройства;

2.2.3. Повреждения, явно причиненные Продукции использованием любых расходных материалов, или аксессуаров, или изделий третьих лиц, которые не утверждены к применению со стороны Dauken;

2.3 Из гарантийного покрытия исключаются неисправности и дефекты Продукции, обусловленные: неправильным использованием (ис-

пользованием без соблюдения Руководства пользователя); неправильным обслуживанием; неправильным использованием и обслуживанием – действие гарантии прекращается в случае ремонта либо попытки ремонта изделия лицами / организациями, неавторизованными на ремонт соответствующего оборудования; неправильной установкой; авариями или стихийными бедствиями; неподходящими условиями хранения и эксплуатации; данные условия описаны в Руководствах и инструкциях, прилагаемых к изделию; поломкой, связанной с транспортировкой; поломкой, связанной с перепадами напряжения или несоответствующим сетевым напряжением; повреждением, причиненным в результате вмешательства третьих лиц, в частности, механическим повреждением механизмов устройства; дефектами,

причиненными использованием неоригинальных запасных частей, аксессуаров, вспомогательных и расходных материалов и деталей, изготовленных не компанией Dauken и не предназначенных для использования с данной Продукцией;

2.4. Стоимость любой работы, выполняемой Dauken или авторизованными им сервисными центрами, в связи с любым из вышеуказанных исключений, будет взиматься с покупателя по существующим расценкам Dauken, учитывающим затраты времени (подробности предоставляются по запросу), либо по существующим расценкам наших сервисных центров. Покупатель обязуется возместить Dauken все расходы, понесенные Dauken в связи с негарантийным ремонтом.

3. Соблюдение формальностей для вступления в силу гарантии

Для этого покупатель обязан предоставить оригинал счета/товарного чека, выданного покупателю конечным продавцом, с указанием в нем имени покупателя, наименования и адреса конечного продавца, наименования модели и серийного номера (где применимо) приобретенного изделия, а также даты покупки изделия. Dauken оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании, в случае если данная информация является неполной или подверглась удалению или изменению после первичной покупки изделия потребителем у конечного продавца.

4. Подсудность

Все споры, вытекающие в связи с настоящей гарантией производителя, окончательно разрешаются компетентным судом, расположенным на территории Российской Федерации и определяемым в со-

ответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

5. Форс-мажор

Dauken не будет нести ответственность, полную или частичную, за какое бы то ни было нарушение своих обязательств по настоящим Условиям, если такое нарушение явилось результатом действия форс-мажорных обстоятельств.

Мы подтверждаем свою готовность незамедлительно проинформировать покупателя, в случае если нам стало известно о наступлении какого-либо форс-мажорного обстоятельства, и такое уведомление должно содержать описание обстоятельств, позволяющее считать их форс-мажорными.

Полный перечень авторизованных сервисных центров Dauken опубликован на интернет-сайте производителя: <http://www.dauken.ru/>

Изготовитель: Цзянсу Мидеа Клининг Эпплайенс Ко., Лтд., пр-т Цаоху 39, зона экономического развития Сянчэн, Сучжоу, Цзянсу, Китай.

Импортер: ООО «ООО «Ланком-Прайм»», 199106, Россия, г. Санкт-Петербург, линия 19-я В.О., д. 14/54 лит. А, помещение 4-Н.

Уполномоченная организация, принимающая претензии от покупателей: ООО «Даукен Рус», 199155, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Уральская, д. 1, корпус 2, лит. А. помещение СКЗ

Дата производства: 12.2018

При возникновении любых вопросов, связанных с покупкой, эксплуатацией и обслуживанием техники Dauken, вы можете проконсультироваться по телефону: 8 800 707 76 35.



ОТМЕТКИ СЕРВИС-ЦЕНТРА

Модель	BS150
Серийный номер
Дата продажи
Подпись покупателя
Проведенные работы

ОТМЕТКИ СЕРВИС-ЦЕНТРА

Модель	BS150
Серийный номер
Дата продажи
Подпись покупателя
Проведенные работы

МЫ. ДЕЛАЕМ. DAUKEN.