

# DAUKEN

Ваш выбор  
достоин уважения

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПЫЛЕСОС  
DAUKEN BS230

РУКОВОДСТВО ПО  
ЭКСПЛУАТАЦИИ



Перед применением  
внимательно ознакомьтесь с  
инструкцией

# СОДЕРЖАНИЕ ИНСТРУКЦИИ

---

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	3
КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	5
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА.....	7
УСТРОЙСТВО ПЫЛЕСОСА.....	5
УХОД ЗА ПРИБОРОМ.....	9
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА.....	9
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	11

Благодарим вас за приобретение вертикального пылесоса Dauken. Перед использованием внимательно прочитайте эту инструкцию для получения важных указаний по технике безопасности и эксплуатации данного прибора.

Производитель не несет ответственности за повреждения, возникшие в результате несоблюдения указаний по правильному применению прибора. Данный прибор предназначен для работы в бытовых условиях и не рассчитан для применения в коммерческих целях.

# МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией прибора во избежание повреждений в процессе использования и сохраните ее для справок в дальнейшем.

- Назначение прибора. Пылесос – электрический прибор бытового назначения для механизации работ по сухой уборке жилых помещений.
- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный электроприбор предназначен для использования только в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.
- Перед подключением зарядного устройства к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с номинальным напряжением адаптера прибора (см. технические характеристики или заводскую табличку изделия).
- Разрешается использовать прибор только с адаптером, входящим в комплект поставки.
- Используйте удлинители, рассчитанные на потребляемую мощность прибора, – несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.
- Отключайте прибор от электросети во время его очистки. Отключайте адаптер сухими руками, удерживая его за корпус, а не за провод. Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.
- **ПОМНИТЕ:** случайное повреждение кабеля электропитания может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению электротоком. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель, сервисный центр или аналогичный квалифицированный персонал.
- Не допускайте попадания посторонних предметов в моторный отсек прибора. Не закрывайте всасывающие отверстия. Блокировка всасывания воздуха может привести к повреждению двигателя.
- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** погружать корпус прибора и адаптер в воду или помещать их под струю воды!

## **Запрещена эксплуатация прибора в следующих случаях:**

- В помещениях с повышенной влажностью. Существует опасность короткого замыкания, выхода из строя двигателя.
- На открытом воздухе – попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может привести к его серьезным повреждениям.
- Вблизи токсичных и легко воспламеняющихся веществ, в помещениях с высокой концентрацией паров горючих веществ (краски, растворителя и т. п.) или горючей пыли. Существует опасность взрыва или пожара.
- Запрещено подносить всасывающую насадку к любым участкам тела или одежды. Неосторожное обращение может привести к серьезным травмам.
- Запрещено всасывать раскаленную или остывшую золу, угли, а также непогашенные окурки от сигарет, тлеющий или горящий мусор. Засорение может привести к возгоранию.

- Запрещено всасывать любые жидкости, а также убирать влажные поверхности — мокрые полы или ковры. Попадание влаги внутрь может привести к серьезной поломке пылесоса.
- Запрещено всасывать порошки для заправки картриджами (тонеров) копировальных аппаратов и принтеров, муку и другие мелкодисперсные сыпучие вещества, а также строительную пыль, частицы штукатурки, гипса, бетона или цемента. Существует опасность засорения фильтров или повреждения двигателя.
- Запрещено всасывать острые предметы: гвозди, битое стекло и т. п. Возможно повреждение пылесборника и фильтров.
- Запрещается эксплуатация прибора с видимыми повреждениями на корпусе или шнуре электропитания адаптера, после падения или при возникновении неполадок в работе. При возникновении любых неисправностей отключите прибор от электросети и обратитесь в сервисный центр.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании данного прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Запрещен самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис центра. непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.

#### **ВНИМАНИЕ!**

- Запрещено использование прибора при любых неисправностях.
- Ковры, обработанные жидким очистителем, должны высохнуть до начала их чистки пылесосом.

**УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!**

# КОМПЛЕКТАЦИЯ

---

## Комплект поставки:

- Пылесос
- Сетевой адаптер
- Аккумулятор
- Трубка-удлинитель
- Турбощетка
- Щелевая насадка «2 в 1»
- Щетка для мягкой мебели
- Крепление на стену с комплектом крепежных элементов
- Руководство по эксплуатации
- Сервисная книжка


# УСТРОЙСТВО ПЫЛЕСОСА

---

1. Зарядное устройство
2. Съёмная батарея
3. LED-индикатор батареи
4. Разъем для подключения зарядного устройства
5. Рукоятка
6. LED-индикатор
7. Контейнер для сбора пыли
8. Кнопка вкл/выкл, переключатель режимов мощности
9. Фильтр
10. Фильтр МультиЦиклон
11. Крышка контейнера для сбора пыли
12. Защелка крышки пылесборника
13. Сборная трубка
14. Контактная группа
15. Турбо-щетка с электроприводом
16. Контактная группа
17. LED-подсветка рабочей области
18. Щелевая щетка
19. Щетка для мягкой мебели
20. Настенное крепление

**Фактическая комплектность данного товара может отличаться от заявленной в настоящем руководстве. Внимательно проверяйте комплектность при выдаче товара продавцом.**


# УСТРОЙСТВО ПЫЛЕСОСА

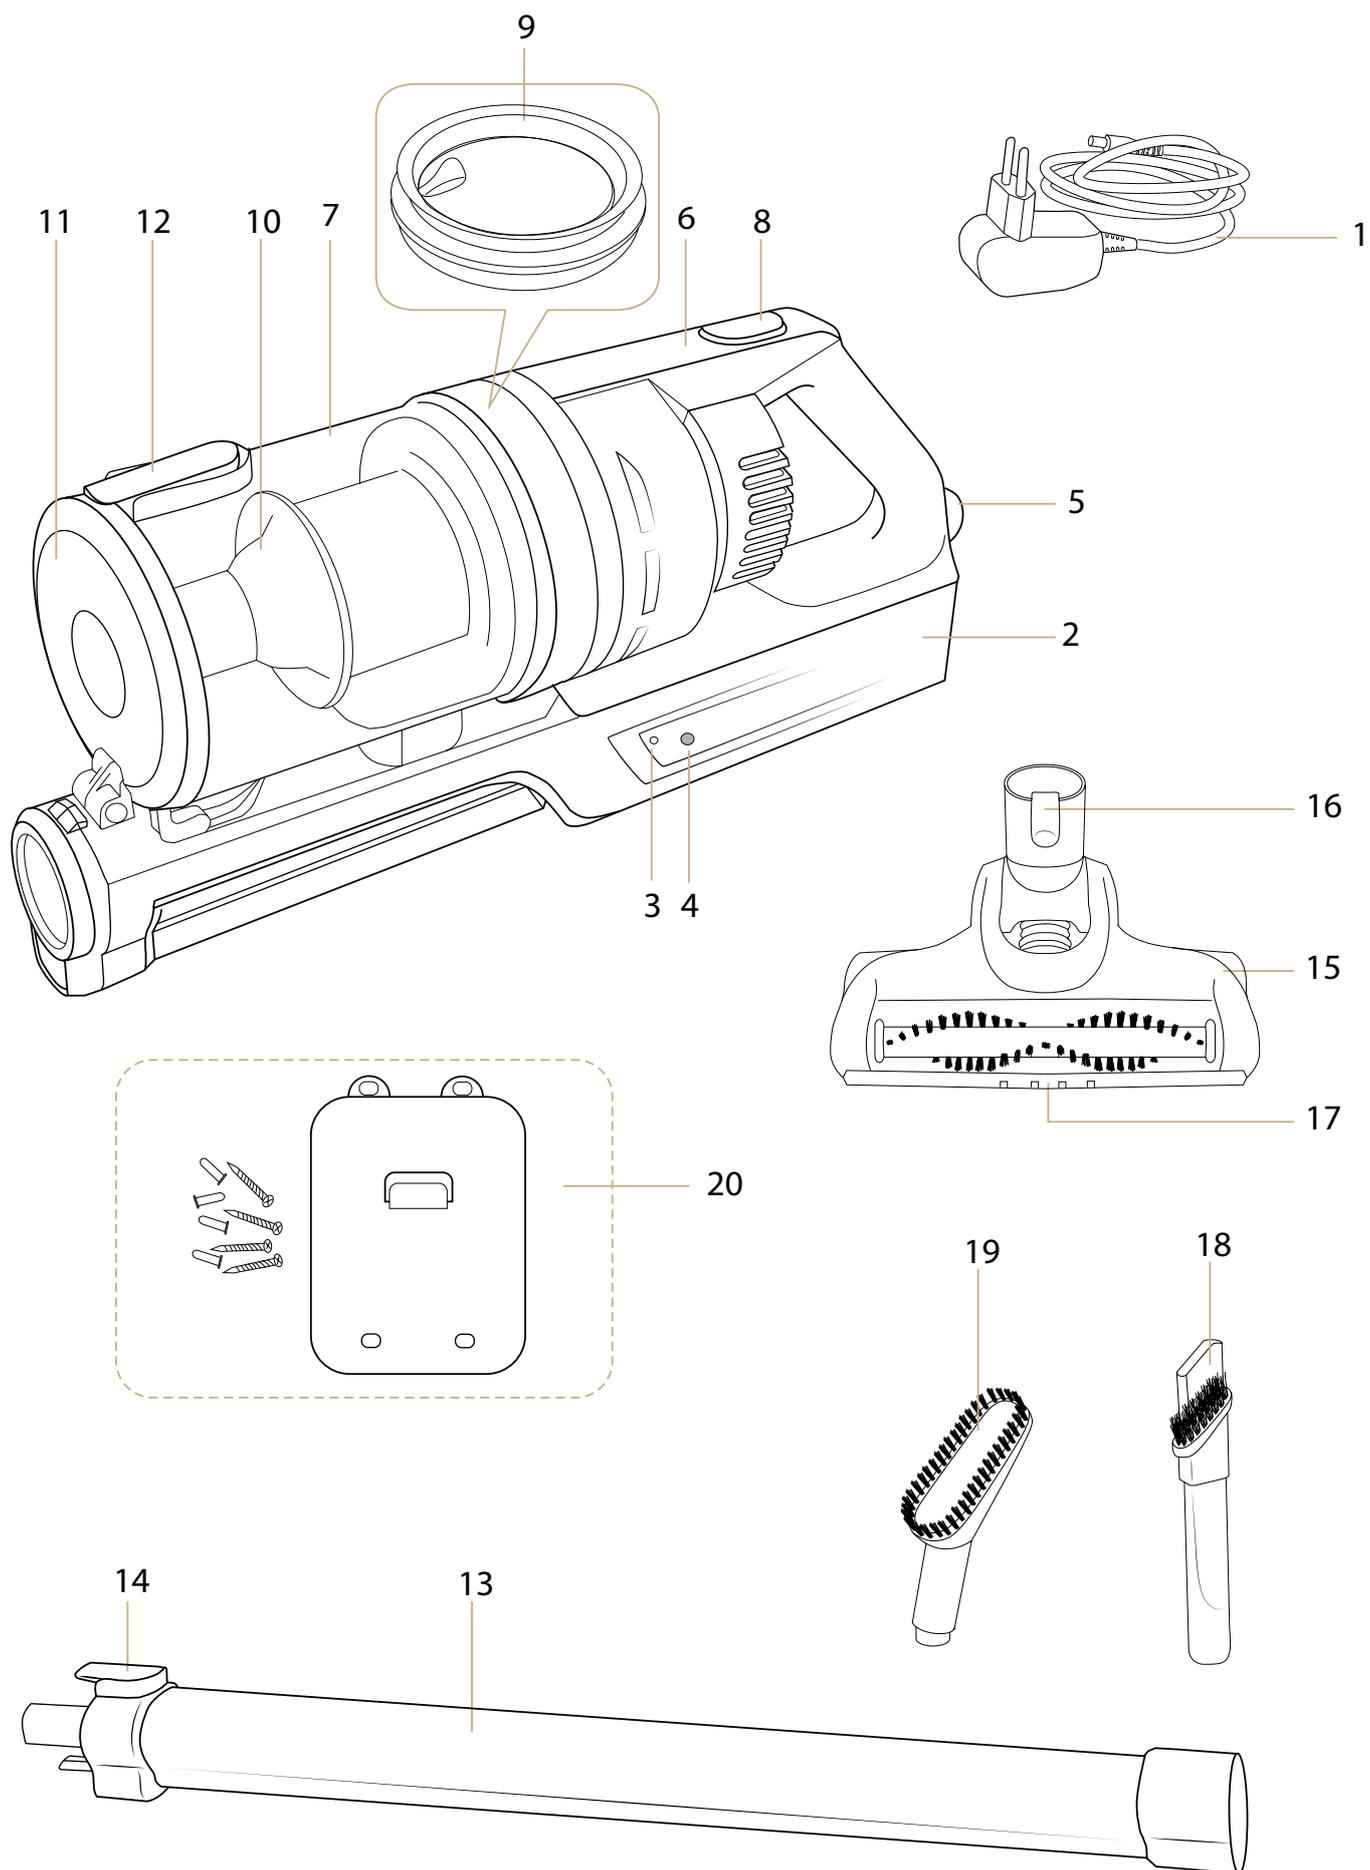


# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

## СБОРКА

Приступая к сборке прибора, убедитесь, что он отключен от электросети. Порядок сборки приведен на схеме ниже

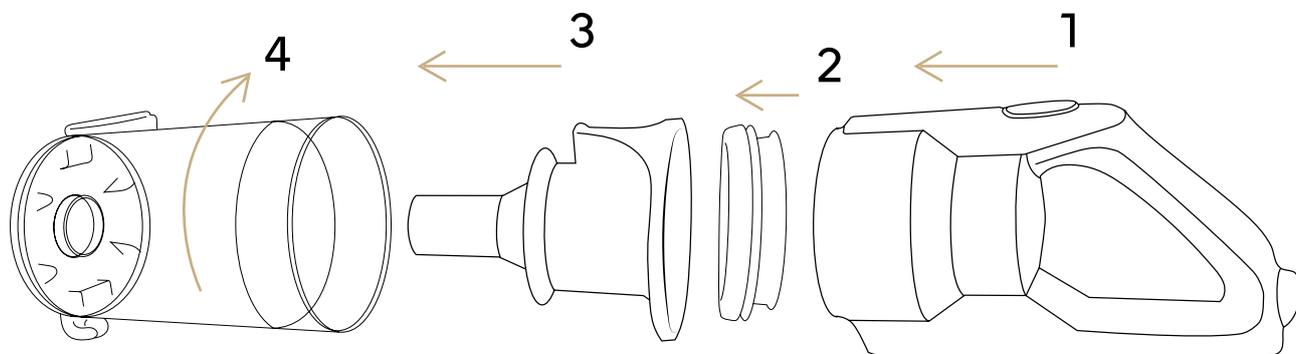

При установке сепаратора следите за тем, чтобы выступ на сепараторе совпал с углублением на внутренней части контейнера-пылесборника.

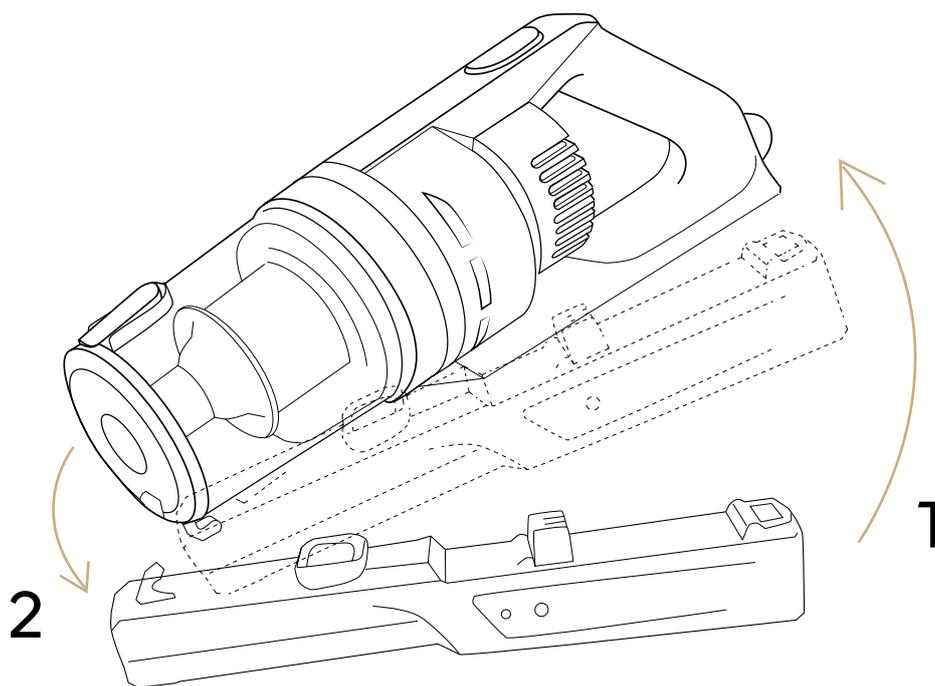

**ВНИМАНИЕ!** Прибором можно пользоваться только в собранном виде!


**ВНИМАНИЕ!** Прибор не будет работать, пока он подключен к электросети.

Вы можете подключать насадки непосредственно к корпусу прибора (без использования трубки-удлинителя) управления скоростью для настройки работы пылесоса на высокую/ низкую скорость.

## ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Перед началом использования прибора следует полностью зарядить аккумулятор. Подключите прибор к электросети с помощью сетевого адаптера, как показано на схеме ниже, при необходимости используйте удлинитель. Во время зарядки индикатор на аккумуляторе будет мигать красным цветом. Время полной зарядки составляет 3 часа.

Когда аккумулятор полностью зарядится, индикатор на корпусе сменит цвет на синий и будет гореть непрерывно. Прибор готов к использованию.

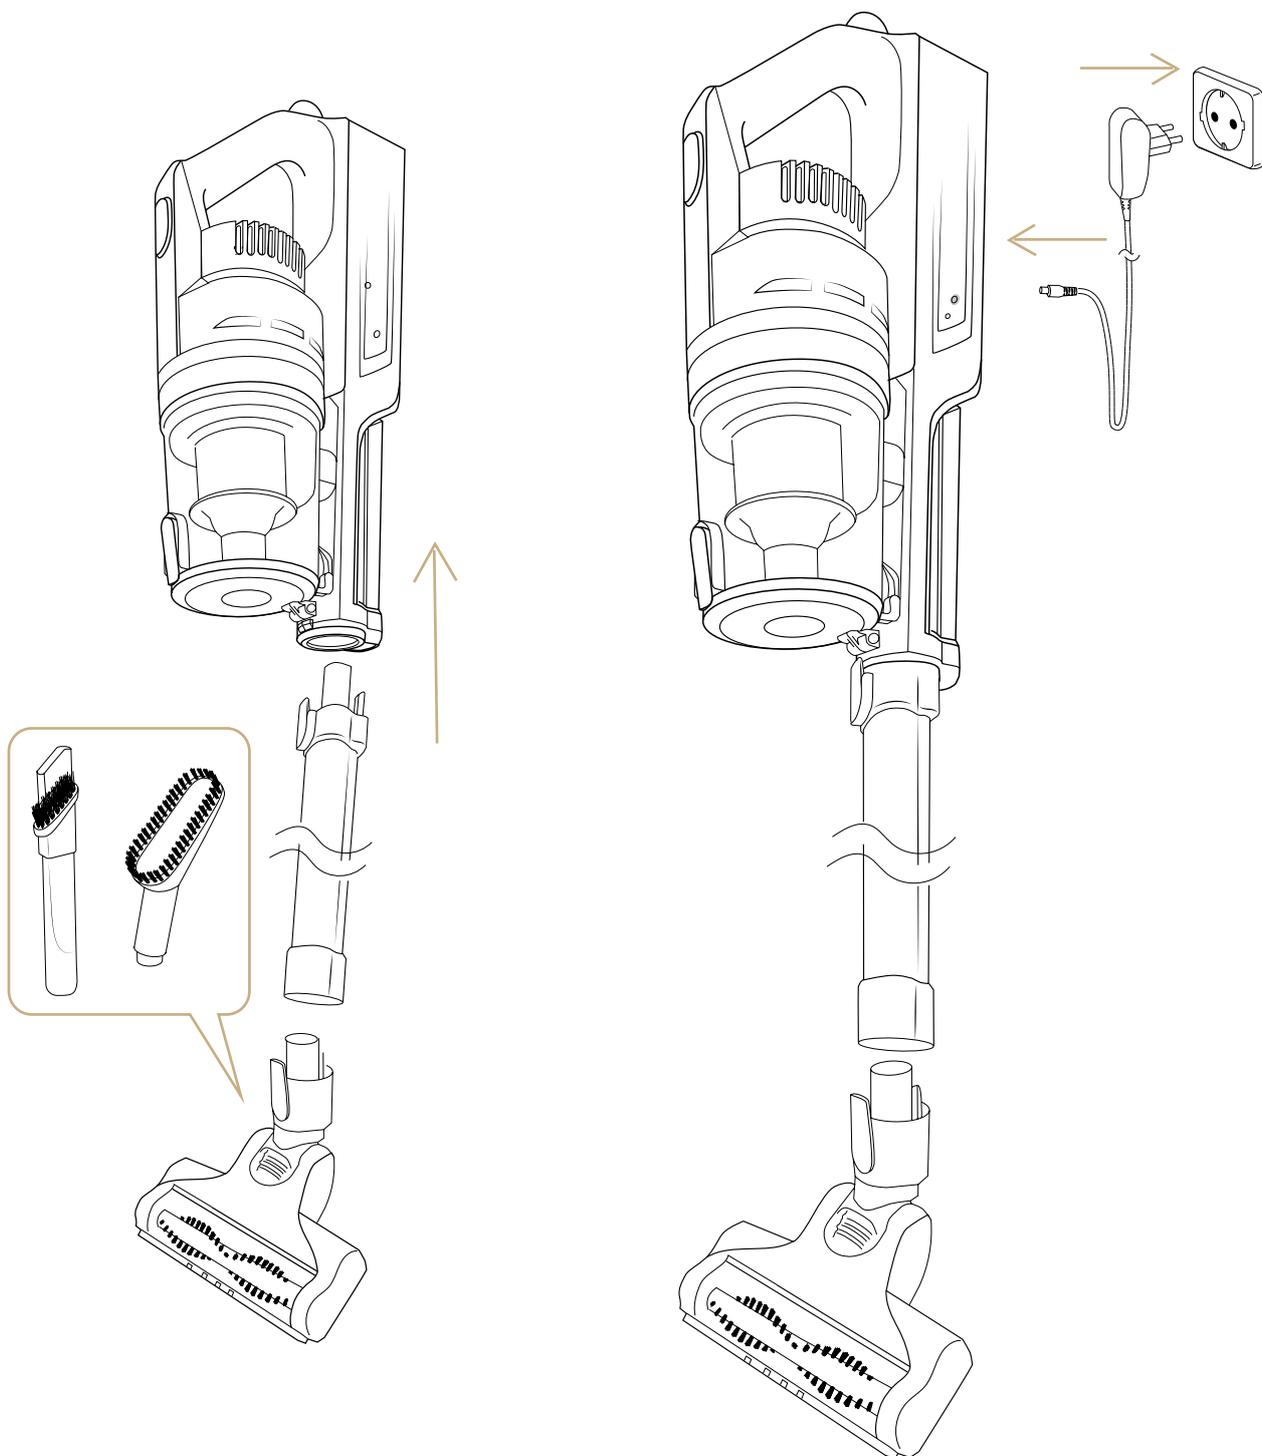

Вы можете заряжать отдельно аккумулятор, не производя сборку прибора.

Если вы не используете прибор длительное время, для продления срока службы батареи рекомендуется периодически (не реже одного раза в три месяца) включать пылесос и производить зарядку аккумулятора.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

В комплект поставки прибора входят три насадки:

- турбощетка подходит для очистки полов с гладким покрытием или коврового покрытия с коротким ворсом;
- щетка для мягкой мебели подходит для очистки мягкой мебели и предметов интерьера, салона автомобиля;
- щелевая насадка «2 в 1» подходит для очистки труднодоступных мест.

Для включения прибора нажмите кнопку регулировки мощности, индикатор на аккумуляторе загорится синим, прибор начнет работу на минимальной мощности. Загорятся индикаторы на турбощетке (при использовании). Повторное нажатие кнопки приведет к переключению прибора на максимальную мощность.

Чтобы выключить прибор, еще раз нажмите кнопку регулировки мощности, индикатор погаснет.

Если в процессе эксплуатации синий индикатор начал мигать, это значит, что заряд аккумулятора заканчивается. Зарядите аккумулятор.


## УХОД ЗА ПРИБОРОМ

### ОЧИСТКА

Прежде чем приступить к очистке прибора, убедитесь, что он отключен от электросети. Протрите корпус прибора влажной мягкой тканью.


**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** помещать корпус прибора, аккумулятор, турбощетку и сетевой адаптер под струю воды или погружать их в воду, а также использовать для очистки прибора любые химически агрессивные или абразивные вещества.

По мере загрязнения очищайте турбощетку, порядок очистки приведен на схеме ниже, полностью просушите.

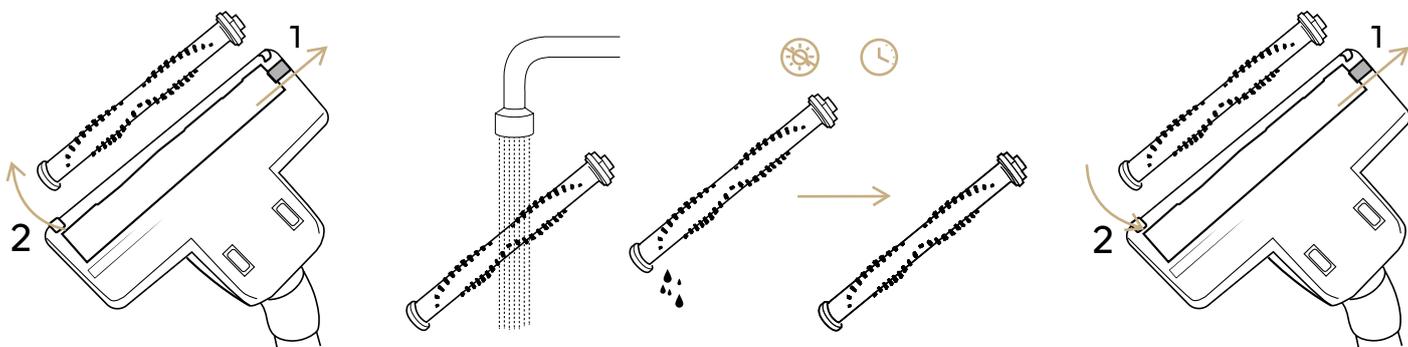

**ВНИМАНИЕ!** Очищайте контейнер-пылесборник по мере заполнения. Очищайте фильтры не реже одного раза в месяц.

Порядок очистки контейнера-пылесборника приведен на схеме 1. Перед очисткой контейнера отсоедините аккумулятор. Порядок очистки моторного фильтра и сепаратора на схеме 2. Убедитесь в правильности установки всех элементов, прежде чем возобновлять использование пылесоса.

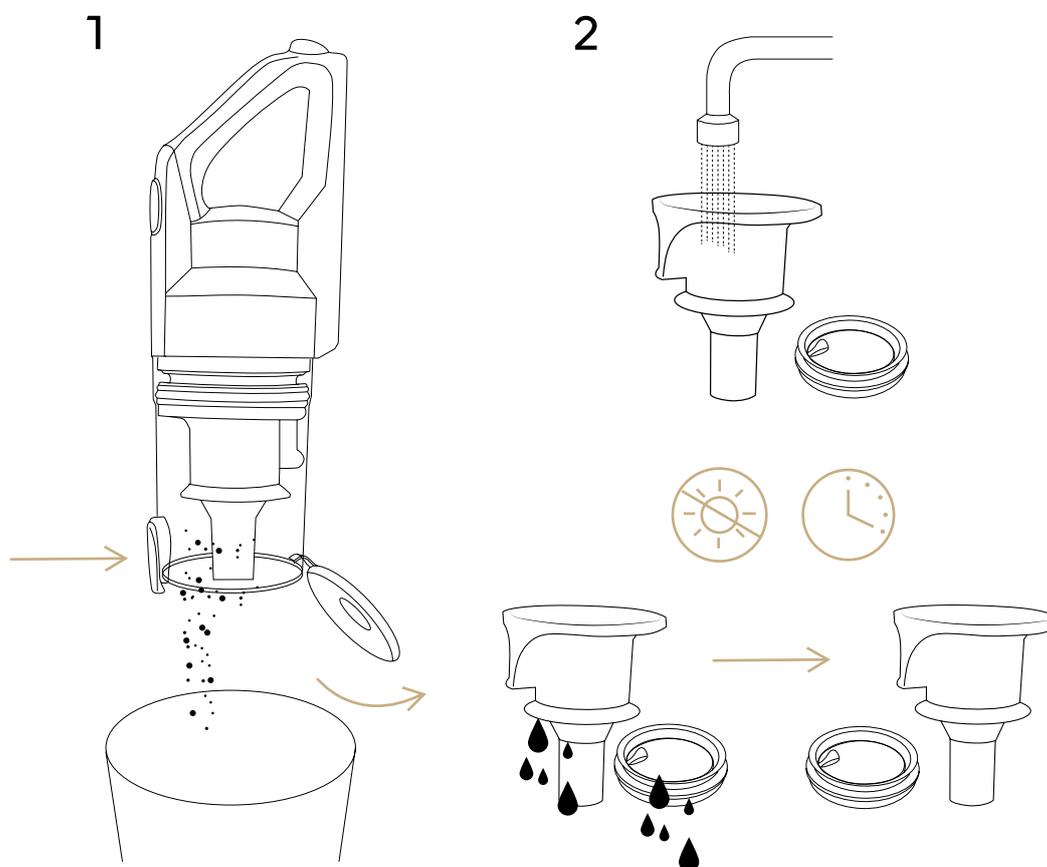


## ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Перед повторной эксплуатацией или хранением полностью просушите все части прибора. Для удобства хранения в комплект поставки прибора входит специальное крепление на стену.

Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки.

Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей

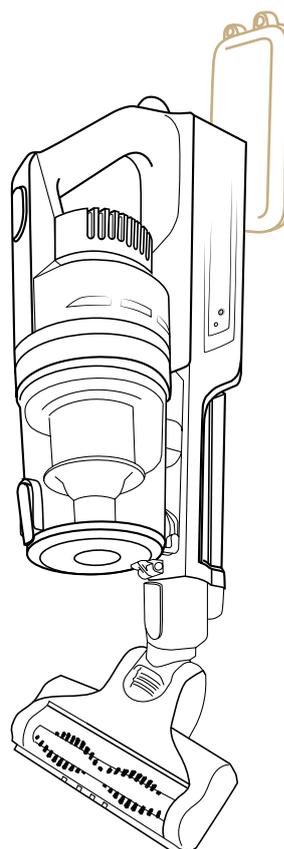

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

---

Питание батарея: Li-ion 22.2V, 2200 мА/ч

Параметры адаптера: Входное напряжение - 230В ~ 50 Гц, 0,5А

Выходное напряжение – 27,0 В -- 0,5А, 13,5 Ватт

Габариты упаковки: 663\*233\*130мм

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:

Производитель: Сучжоу Мастер Клинер Ко, Лтд. Индастриал Парк Дуцунь, Линьху Таун, Учжун Дистрикт, Сучжоу, Китай.

Импортер:

ООО «Ланком Прайм». 192029, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 76, литер Р, офис 201.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ:

ООО «Ланком Прайм». 192029, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 76, литер Р, офис 202.

Горячая линия производителя: **8-800-300-69-14**

(пн-пт с 10:00 до 20:00 по московскому времени),

Электронная почта: [info@dauken.ru](mailto:info@dauken.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте **dauken.ru**

**d|Aulken**