


DAUKEN

Ваш выбор
достоин уважения

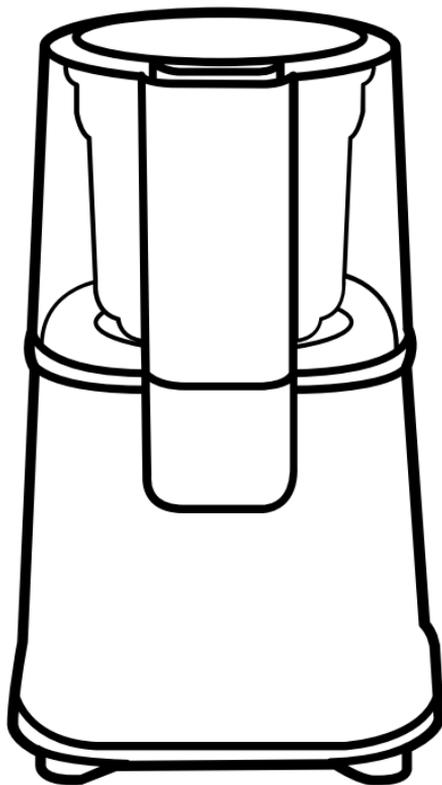

**Кофемолка
DAUKEN DG240
Руководство
по эксплуатации**

**Перед применением
внимательно ознакомьтесь
с инструкцией**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, позвоните на горячую линию Dauken:

8-800-300-69-14

(пн-пт с 10:00 до 19:00 по МСК)

Мы расскажем про особенности работы устройства и проконсультируем по любым другим вопросам.

Благодарим за приобретение продукции Dauken. Перед использованием внимательно прочтите эту инструкцию для получения важных указаний по технике безопасности и эксплуатации данного устройства. Производитель не несет ответственности за повреждения, возникшие в результате несоблюдения указаний по правильному применению устройства. Данный прибор предназначен для обработки продуктов в обычном для домашнего хозяйства количестве в домашних или бытовых условиях и не рассчитан для применения в коммерческих целях.

Оглавление

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....	4
УСТРОЙСТВО КОФЕМОЛКИ.....	5
ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	5
ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА.....	6
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	6
СПЕЦИФИКАЦИЯ.....	7

Меры предосторожности

1. Подключайте устройство только к правильно установленной розетке, соответствующей указанным параметрам электросети для данного устройства. Убедитесь, что провод не мешает передвижению по рабочему помещению.
2. Не допускайте контактов моторного блока с водой или другими жидкостями, так как существует риск удара током. Поэтому запрещается: использование устройства вблизи раковины, прикосновение к корпусу устройства мокрыми руками, использование устройства на земле. Если произошло намокание устройства, немедленно отключите его от сети питания, не прикасаясь к самому устройству.
3. Запрещается использование устройства вблизи источников тепла (электрические конфорки, газовые горелки, радиаторы и т.п.).
4. Не используйте устройство на открытом воздухе.
5. Не оставляйте включённое в сеть устройство без присмотра! Всегда отключайте устройство от сети питания, если вы им не пользуетесь.
6. Оберегайте устройство от контакта с высокими температурами, а также от прямых солнечных лучей, острых краев и т.д.
7. Отключайте устройство от сети после каждого использования, а также в процессе сборки, разборки и чистки.
8. Устройство предназначено только для бытового использования и не подходит для коммерческих целей. Используйте устройство только по назначению.
9. Следите за тем, чтобы сетевой шнур не перевешивался через край стола и не касался острых, горячих предметов и открытого пламени. Не перекручивайте и не деформируйте шнур. При отключении питания не тяните за шнур, всегда беритесь за вилку. Не беритесь за шнур и вилку мокрыми руками. Не допускается погружать вилку и шнур в воду и иную жидкость. Не допускается эксплуатация оборудования с поврежденным сетевым шнуром и вилкой.
10. В случае повреждения сетевого шнура, во избежание травм, его замену должен осуществлять квалифицированный специалист.
11. Это устройство не должно использоваться лицами (включая детей) с неполными физическими, сенсорными или умственными способностями; лица с недостаточным опытом и знаниями обращения с прибором могут пользоваться прибором только под строгим надзором человека, ответственного за их безопасность, или после подробного инструктажа этого человека.
12. Не допускается запускать оборудование вхолостую.
13. Запрещается проводить работы по очистке и обслуживанию оборудования, не отключив его от электросети.
14. Не допускается мыть оборудование под прямой струей воды и погружать его в воду.
15. Регулярно выполняйте очистку поверхностей, контактирующих с продуктами питания (смотрите раздел "ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД").
16. Не допускайте воздействия тепла, прямого солнечного света и влажности на устройство.
17. Не снимайте крышку, когда устройство включено.
18. После выключения устройства, ножи будут продолжать работать на протяжении короткого промежутка времени. Дождитесь их полной остановки.
19. Ножи – очень острые. Будьте очень осторожны, особенно во время очистки.
20. При возникновении любых неисправностей следует обращаться к специалистам службы сервиса.

Устройство кофемолки



Подготовка к эксплуатации

1. Распакуйте устройство и удалите все упаковочные материалы.
2. Протрите корпус и внутренние поверхности влажной тканью, чтобы удалить возможные следы пыли. Соблюдайте осторожность при очистке лезвий – они очень острые.
3. Крышку устройства можно промыть водой, после чего насухо вытереть.

Примечание: не погружайте моторный блок устройства в воду для очистки и не заливаете воду в рабочую емкость.

Эксплуатация устройства

1. Снимите крышку кофемолки, поднимая ее вверх.
2. Насыпьте кофейные зерна (не более 60 гр) непосредственно в камеру размола донужного уровня.
3. Поместите крышку кофемолки на корпус, закрыв его. Нажмите кнопку PUSH на крышке, после чего начнется перемалывание. После того, как вы отпустите кнопку, перемалывание остановится. Дождитесь полной остановки ножей. Если устройство не включилось, убедитесь, что крышка кофемолки зафиксирована.
4. Снимите крышку кофемолки, поднимите ее прямо вверх. Высыпьте молотый кофе. Для удаления остатков молотого кофе, можно использовать щетку.
5. По окончании работы, отключите кофемолку от розетки питания. Очистите ёмкость для перемалывания щеткой.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не рекомендуется производить помол дольше 30 секунд. Если Вы будете производить помол дольше, Ваш кофе нагреется и будет не таким вкусным, а также может перегреться и повредиться мотор. Оборудование предназначено для работы в повторно-кратковременном режиме. После каждых 30 секунд работы требуется перерыв 3 минуты.

Сервисное обслуживание

1. Все работы по обслуживанию выполняются на оборудовании, отключенном от электросети.
2. Не допускается использовать для очистки оборудования абразивные материалы, колющие и режущие предметы, агрессивные хлорсодержащие чистящие средства, бензин, кислоты, щелочи и растворители.
3. Не допускается мыть съемные узлы оборудования в посудомоечной машине.
4. Не допускается погружение моторного блока в воду или другие жидкости.

Ежедневно по окончании работы:

1. Протрите моторный блок и крышку чистой влажной губкой или тканью и вытрите насухо.
2. Для удаления остатков молотого кофе можно использовать щетку.
3. Перед повторным использованием устройства, дайте его частям полностью высохнуть, так как из-за оставшейся воды, может образоваться плесень.

Спецификация

Мощность: 220 Вт

Напряжение 220-240 В - 50 Гц

Вместимость 60гр

Главный офис изготовителя:

«Ланком-Прайм» Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны 76

Хранение и эксплуатацию прибора производить в сухих отапливаемых помещениях при температуре не ниже +5°C, относительной влажности не более 80%, при отсутствии в воздухе агрессивных примесей.

При перевозке и хранении беречь от механических повреждений и иных вредоносных воздействий.

Ремонт и восстановление прибора следует производить в специализированных мастерских, согласно гарантийному талону.

Поскольку производитель постоянно работает над совершенствованием своей продукции, дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Товар сертифицирован.

d|A|U|k|E|N